
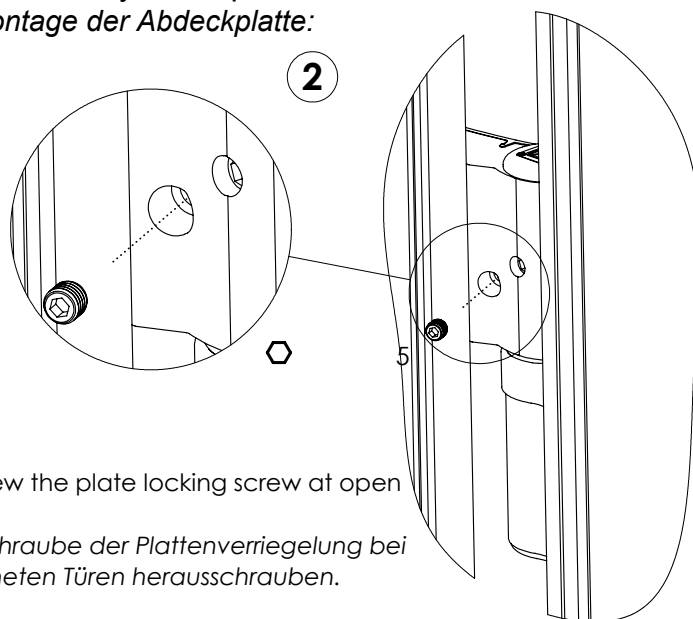










ADJUSTMANT INSTRUCTIONS FOR TWO-WINGS WPCV AXL HINGE

Einstellanleitung des zweiteiligen WPCV AXL Scharniers

Disassembly/assembly cover plate:
Demontage/Montage der Abdeckplatte:

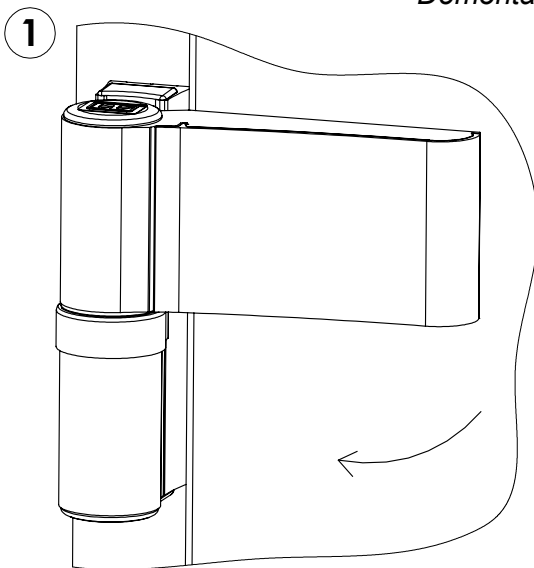


Unscrew the plate locking screw at open doors.
Die Schraube der Plattenverriegelung bei geöffneten Türen herausschrauben.

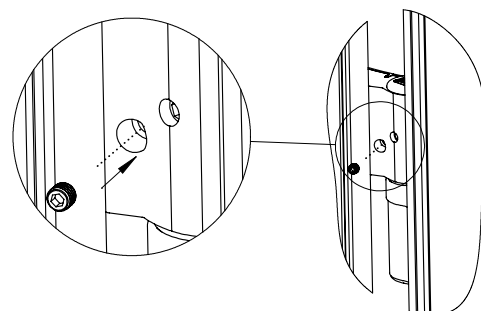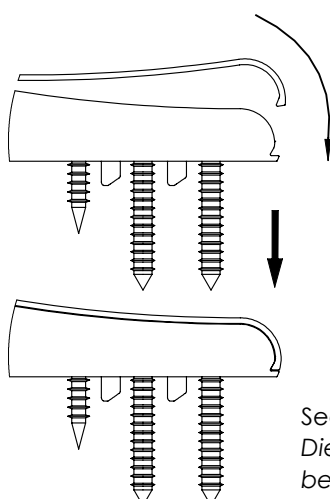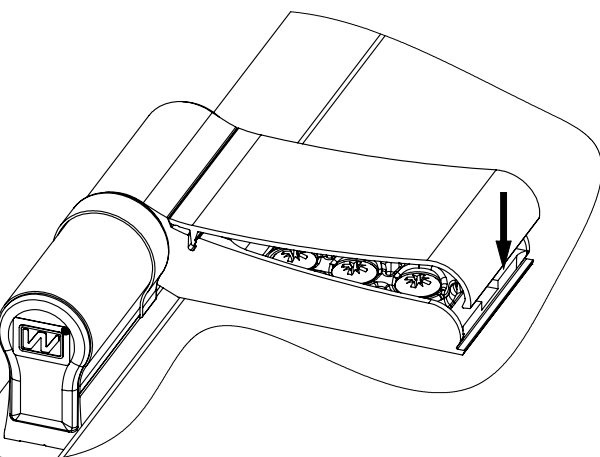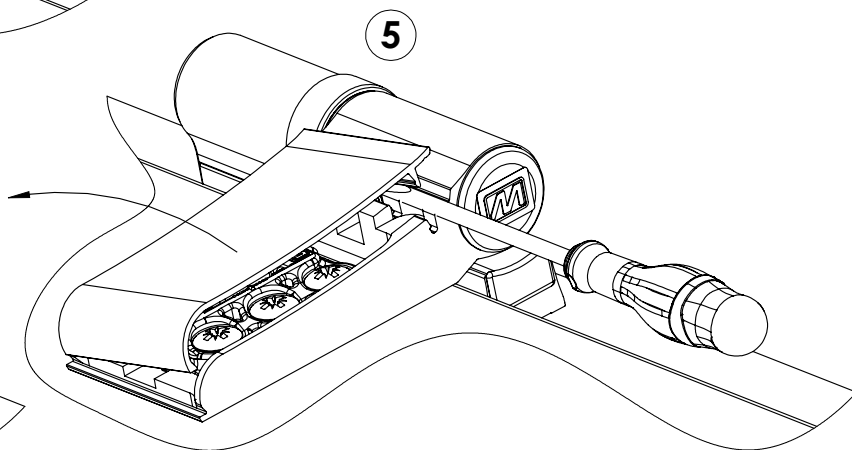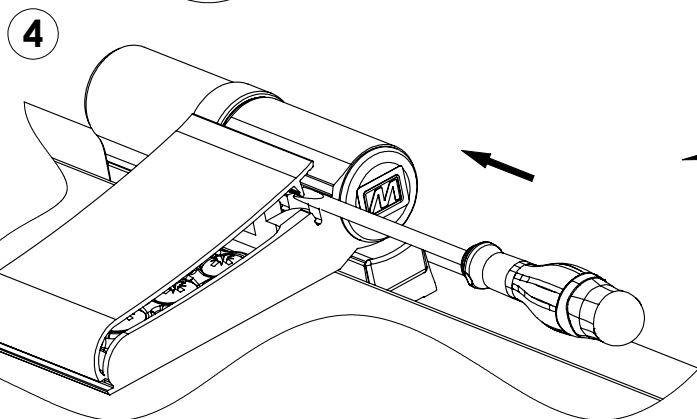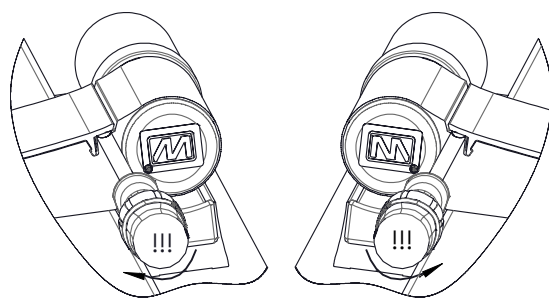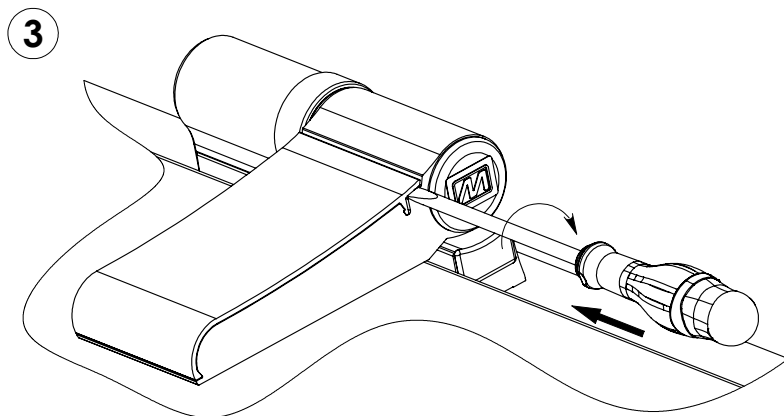


Secure the plate with the screw at open doors
Die Platte mit der Schraube bei geöffneten Türen befestigen

HORIZONTAL ADJUSTMENT LEFT / RIGHT RECHTS/LINKS EINSTELLUNG

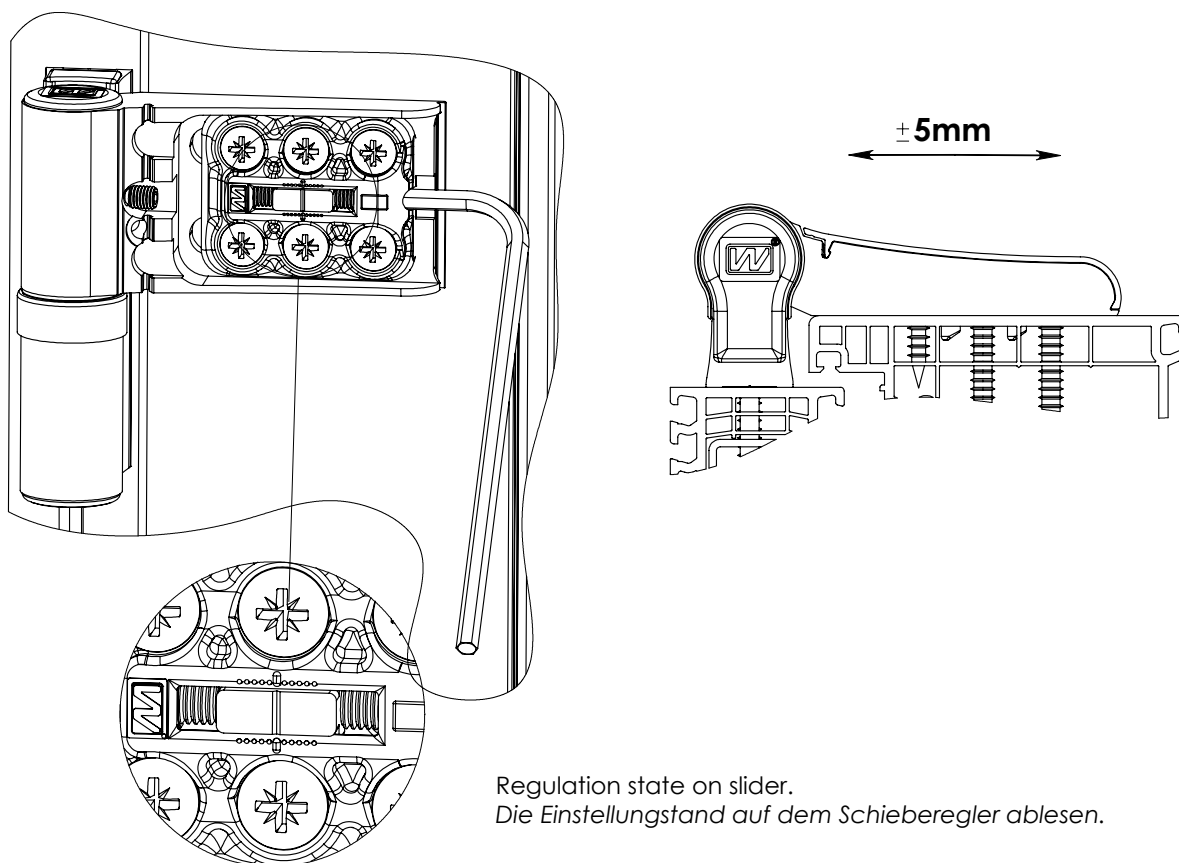

VERTICAL ADJUSTMENT HÖHENEINSTELLUNG

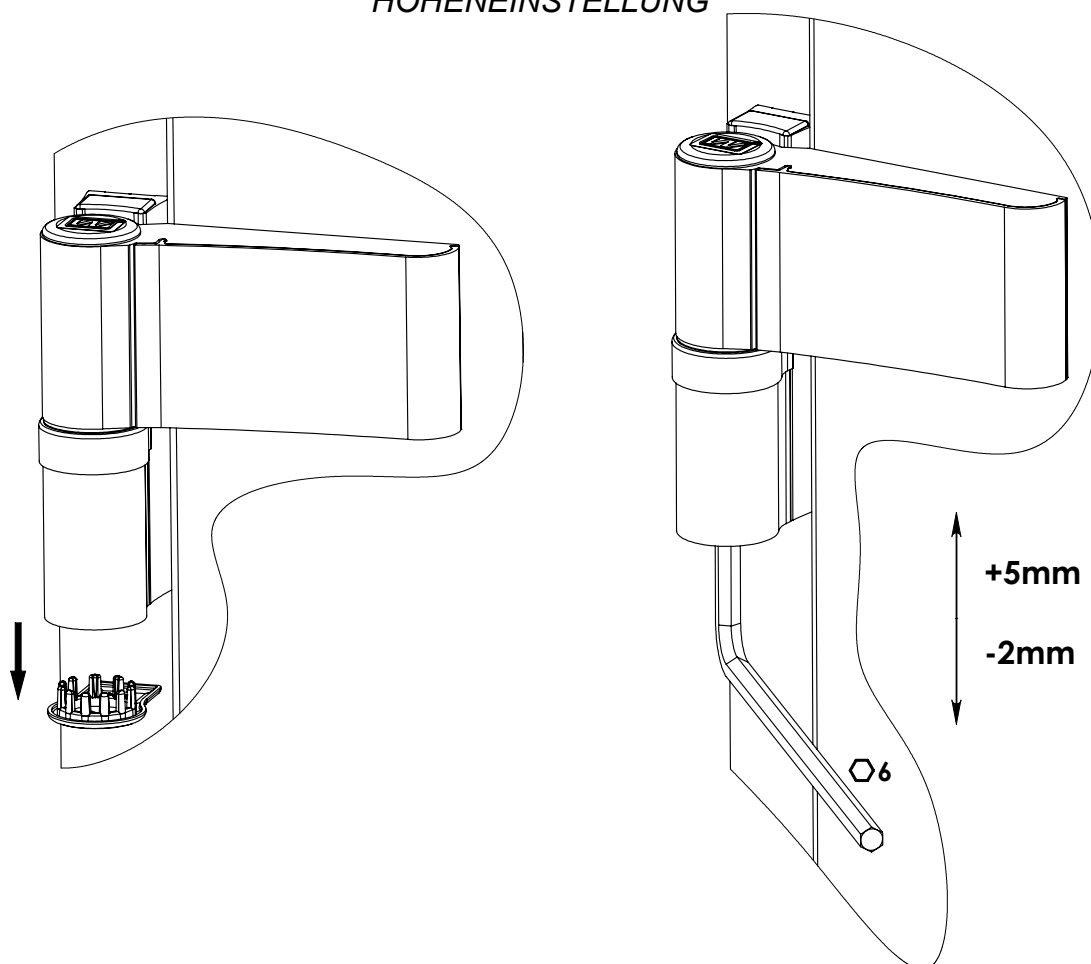

ADJUSTING THE PRESSURE SEALS (facing) DICHTUNGSANDRUCK EINSTELLUNG

1

