


INSTALLATION HINGE WPCV AXL TWO-WINGS
MONTAGEANLEITUNG FÜR ZWEIFTEILIGES WPCV AXL SCHARNIER

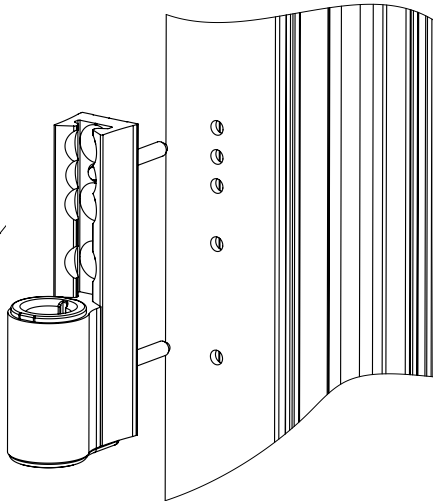


Place the leaf in the frame
Legen Sie das Scharnierblatt in
den Rahmen

1




Tighten the screw 6-8 Nm
Ziehen Sie die Schraube 6-8 Nm

2

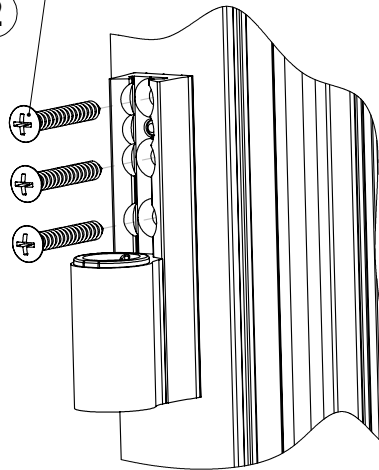


Put the sleeve together at the same time
with a mask
Bush lege zusammen mit Maskierung


3

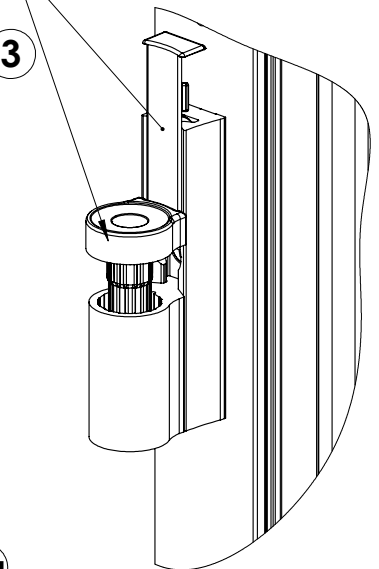



4b

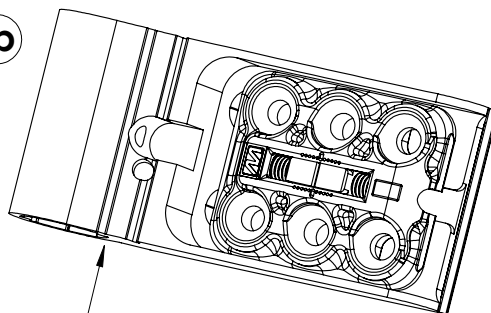

4a

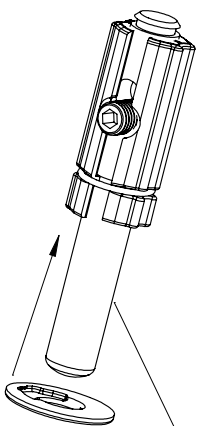


4c

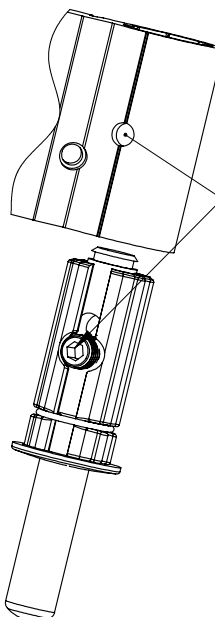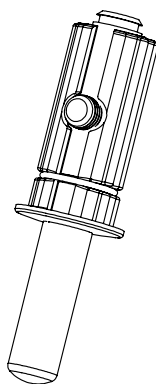


Adjustment socket
Schlitz Einstellung


5a

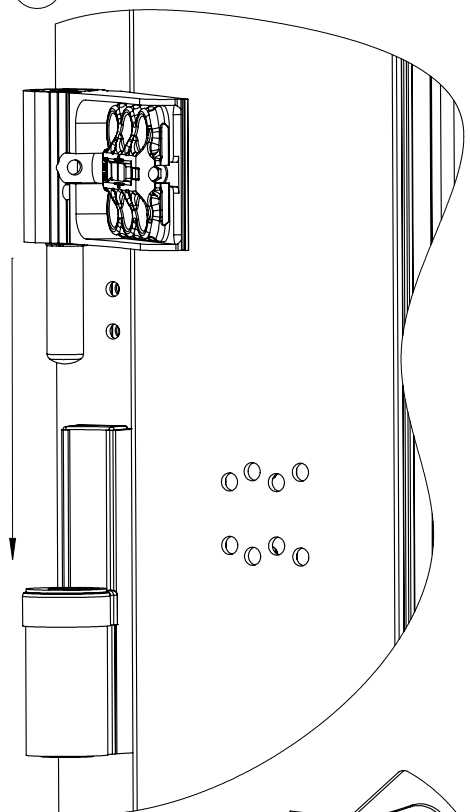


CLICK!

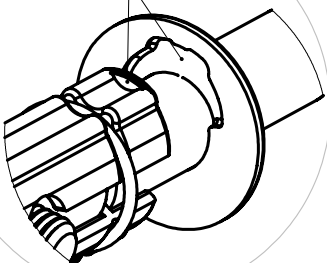


5b

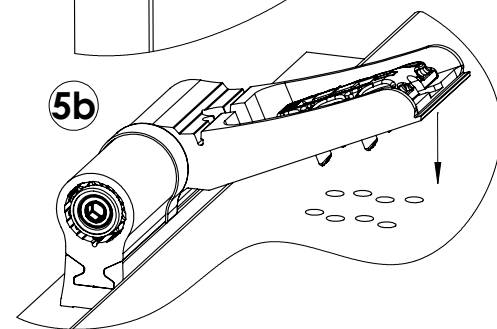

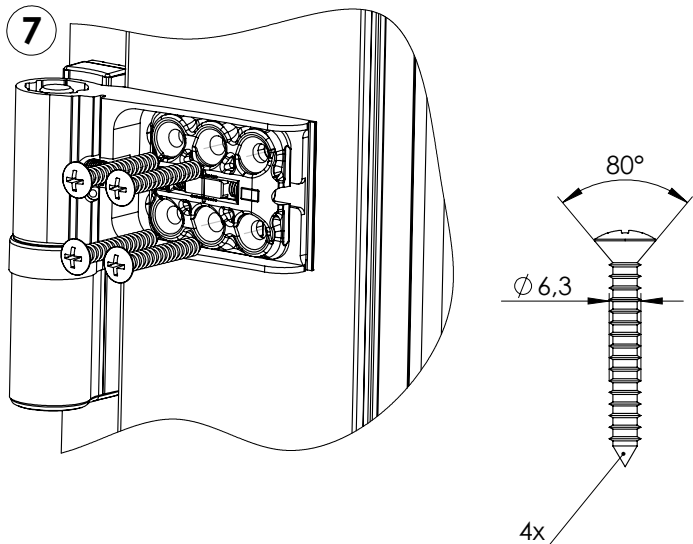

Tighten the screw 6-8 Nm
Ziehen Sie die Schraube 6-8 Nm

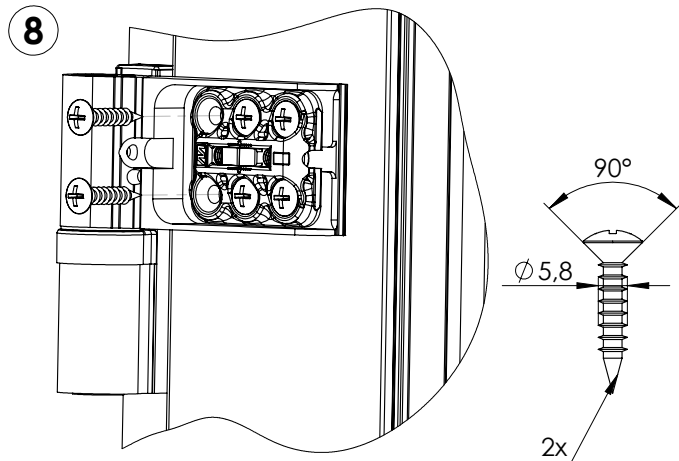


WARNING!

The first row of fasteners does not pass through the strengthening.
Tighten the screws with a sense.


ACHTUNG!

Die erste Reihe von Schrauben geht nicht durch Stärkung.
Ziehen Sie die Schrauben mit einem Gefühl.

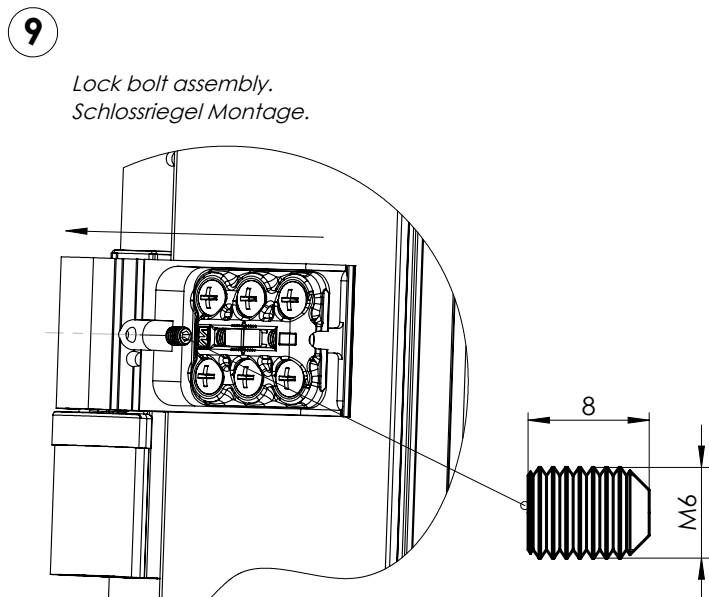

Lock bolt assembly.
Schlossriegel Montage.

Tighten the screw 3-5 Nm
Ziehen Sie die Schraube 3-5 Nm

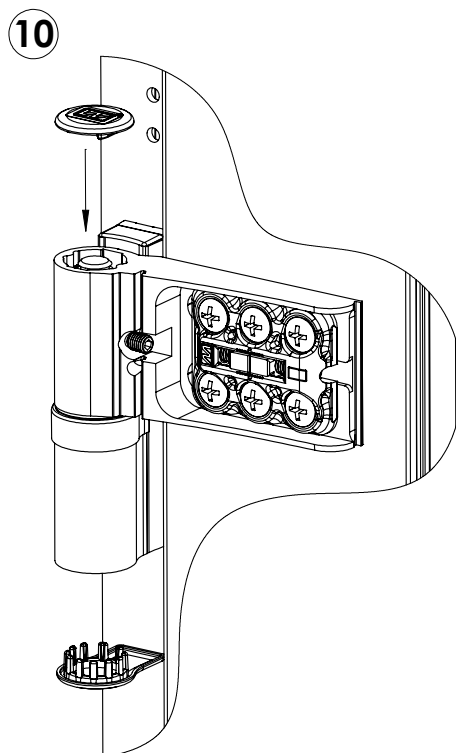

12
Locking cover plate
Sperrung die Abdeckplatte.

